手机视频服务器

(WS-60010-RA)



海西工研院通信技术中心

地址: 厦门软件园二期望海路 39 号楼 5 层

邮编: 361008

网站: http://www.wscec.com

电话: 0592-2580066

感谢您使用本中心的产品

特别声明:

本手册某些细节描述可能不够准确,如果您有不明白的地方,请与本中心技术支 持部或产品供应商联系。

本手册内容将不定期更新, 恕不另行通知。

装箱清单:

- 1. 视频服务器1台(不含镜头)
- 2. DC12V 电源适配器 1 只
- 3. 产品说明书1本
- 4. 光盘1张
- 5. 合格证及保修卡各1张

型号说明:

视频服务器



地址: 厦门软件园二期望海路 39 号楼 5 层 网站: http://www.wscec.com 电话: 0592-2580066

邮编: 361008

目 录

—,	前言	4
_,	产品特性	5
=	技术参数	6
四、	外观说明	7
	安装、使用方法	
	- スペ・スパス (Z	
	· 、出厂默认参数	



一、前言

"中心"所属实验室研发的嵌入式 3GGP 网络视频服务器采用数字压缩技术,实时控制技术,网络通信传输技术等多项技术,将模拟摄像头采集到的视频信号经数字化压缩后,采用 RTP/RTCP、TCP/IP、3GPP 等协议,通过局域网、Internet、2G/3G 移动网络进行传输。用户可以通过智能手机或计算机访问控制远程摄像机和云台。



地址: 厦门软件园二期望海路 39 号楼 5 层

邮编: 361008

网站: http://www.wscec.com

电话: 0592-2580066

二、产品特性

- 基于最新 GM8180 处理器平台开发,集成度更高;
- 采用 H. 264 视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活;
- 采用 AMR 音频编码;
- 支持 3GPP 协议,支持 RTP/RTCP 以及 RTSP/SDP 标准协议;
- 支持 DHCP, UPNP 协议;
- 内置 WEB 预览功能,可进行 IE 访问;
- 支持云台与电动镜头的控制,支持多种解码器协议;
- 具有报警输入、移动侦测报警等报警功能;
- 支持中文 OSD 信息;
- 支持 D1, CIF, QCIF 等分辨率。



地址: 厦门软件园二期望海路 39 号楼 5 层

邮编: 361008

三、技术参数

型号	WS-60010-RA		
视频压缩标准	Н. 264		
回放分辨率	QCIF/CIF/D1		
视频输入路数	1		
视频输入接口	BNC (电平: 1.0Vp-p, 阻抗: 75Ω), 支持 PAL 制		
视频帧率	PAL: 1/16~25 帧/秒		
码流类型	视频流/复合流		
压缩输出码率	20K~2M 可调		
音频输入路数	1		
音频输入接口	BNC (电平: 2Vp-p, 阻抗: 1kΩ)		
音频压缩标准	AMR		
音频压缩码率	4.75~12.2Kbps 可调		
通讯接口	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口, 1 个 RS485 口		
报警输入	2 路		
报警输出	1路		
电源	DC 12V		
功耗	≤3W		
工作温度	-10°C ~ +55°C		



 地址: 厦门软件园二期望海路 39 号楼 5 层
 6
 网站: http://www.wscec.com

 邮编: 361008
 电话: 0592-2580066

四、外观说明

后面板定义:



- ➤ 电源输入: DC12V / 1.5A;
- ▶ 指标灯:指示工作状态;
- ▶ 音频输入接口 Ain1:线路电平,非平衡,单声道, RCA 接口;
- ▶ 音频输出接口 Aout: 保留
- ▶ 视频输入接口 Vin1: PAL 制式,复合视频: 1Vp-p/75Ω, BNC 接口;
- ➤ 网口LAN:
- ▶ 复位孔: 重启服务器;
- ➤ RS485:

-	+	G
RS485 负端	RS485 正端	信号地

➤ Alarm:


S1	G	S2	A	В
报警输入1	信号地	报警输入2	报警输出 开关 A 端	报警输出 开关 B 端



邮编: 361008

五、安装、使用方法

下图是视频服务器的基本系统框架图:

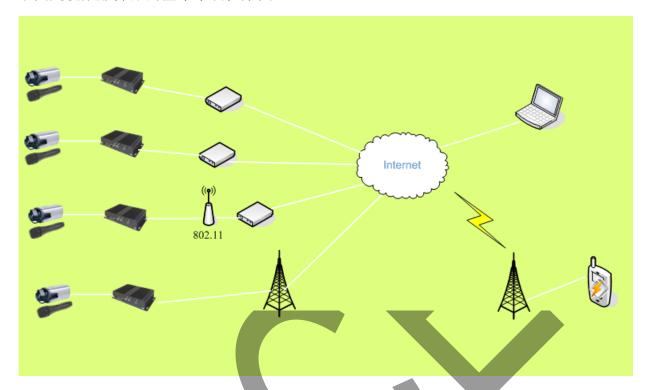

A. 安装注意事项:

- 1) 远离高温的热源和场所;
- 2) 避免阳光直接照射;
- 3) 勿放在潮湿的场所;
- 4) 避免安装在剧烈震动的场所;
- 5) 勿将其他设备放置于视频服务器上面;
- 6) 网络摄像机应安装在通风良好的场所,切勿堵塞设备的通风口;
- 7) 确认与电源线接好后,再打开电源开关;
- 8) 切勿私自打开机箱进行修理,出现故障请与厂商联系。

B. 安装步骤:

- 1) 检查产品清单:
- 2) 将设备安放在指定的位置;
- 3) 将网络摄像机接入局域网或因特网;
- 4) 将音频输入设备接入视频服务器的音频输入接口;

地址: 厦门软件园二期望海路 39 号楼 5 层邮编: 361008

- 5) 将控制云台的 RS485 总线接入网络摄像机;
- 6) 将报警输入/输出设备总线接入网络摄像机;
- 7)接通电源,若正常,电源指示灯应常亮。

C. 使用及设置:

参见

《视频服务器产品软件用户使用手册》(终端客户)



地址: 厦门软件园二期望海路 39 号楼 5 层

附录一、常见问题解答

网络端口

Web 端口: 80, Web Server 的使用,可以方便用户通过 IE 浏览。

在做端口映射时请注意以上的端口号。

IE 浏览器里没有插件显示

可能原因:没有安装插件

解决办法: 当首次用浏览器访问视频服务器时,必须安装插件,安装方法有两种:

1) 自动安装

必须临时降低 IE 安全设置以便将 ActiveX 插件安装到 PC 中,方法如下:

从工具浏览菜单上选择 Internet 选项;

单击安全标签并注意您当前的安全设置:

设置安全级别为低并单击应用;

在浏览器地址栏输入 IP 地址,如果出现一个询问您是否想要安装 ActiveX 的对话框,单击 yes 开始安装;

一旦 ActiveX 安装完成,恢复安全设置为默认值。

2)下载安装

先从网络视频服务器上下载插件压缩包,然后解压到一个临时目录,再关闭所有 IE 页面,最后双击解压目录下的 N2SCtrl. exe 文件开始安装,安装结束后,系统会提示您安装成功。

为何升级后通过浏览器访问会出错?

解决办法:删除浏览器的缓存即可。具体步骤如此:打开浏览器工具菜单,打开 Inter选项,在第二条目(Internet 临时文件)中单击"删除文件"按钮,在"删除所有脱机内容"选项上打勾选中,然后确定。重新登录视频服务器。

无法通过 IE 浏览器访问

可能原因1: 网络不通?

解决办法: 用 PC 机接入网络以测试网络接入是否能正常工作, 首先排除线缆故障或

10

地址: 厦门软件园二期望海路 39 号楼 5 层邮编: 361008

PC 机病毒引起的网络故障,直至能够用 PC 机 Ping 通为止。

可能原因 2: IP 地址被其它设备占用?

解决办法: 断开设备与网络的连接,单独把设备和 PC 连接起来,按照适当的推荐操作进行 IP 地址的重新设置。

可能原因 3: IP 地址位于不同的子网内?

解决办法: 检查服务器的 IP 地址和子网掩码地址以及网关的设置。

可能原因 4: 网内的物理地址和设备有冲突?

解决办法:修改设备的物理地址。

可能原因 5: Web 端口已被修改?

解决办法: 联系网络管理员获取相应端口信息。

监听时无声音

可能原因 1: 没有接入音频输入?

解决办法:检查主机的音频连接

可能原因 2: 设备没有打开相应通道的音频选项?

解决办法: 检查设备音频参数设置, 看是否打开了音频

音频的效果不好

可能原因: 当出现音频听起来杂音很多,失真很严重的现象时,请检查一下输入信号电平是否是线路输入。多数时候输入信号不是线路输入的时候(如带放大的有源麦克风)与设备的输入电平不匹配,导致饱和失真。

解决办法:按照本设备可接受的范围采用合适的线路输入。

为何正常数据不能通过交换机

可能原因:

- 1. 如果是二层交换机,地址写错了
- 2. 如果是三层交换机,是否进行端口和物理地址绑定
- 3. 是否配置防火墙规则时没有考虑服务器

查找网络故障之前,请务必在命令行模式使用 ping 命令连接对方地址。查看 ping 之后返回的信息是很重要的一个环节。如果 ping 不通,说明网络一定存在故障。如果绑定

地址: 厦门软件园二期望海路 39 号楼 5 层邮编: 361008

了 IP 和 Mac 地址,那么就需要在交换机内部进行这样的设置,增加一个新的绑定即设备的 IP 地址和 Mac 地址的绑定。如果交换机配置防火墙规则时没有考虑服务器,那么请参见设备使用的端口号,并重新配置交换机。

如何使设备在公网 (Internet) 上进行音视频传输服务

要使设备在公网上传输音视频数据,首先要知道自己的网络接入方式:如果是公网静态 IP 地址,那么直接把服务器的 IP 地址、子网掩码和网关设置为 ISP 提供的静态地址即可正常浏览;另外现在应用最广泛的网络接入 ADSL 和小区宽带这两种接入方式都需要认证的过程,认证可以通过一些智能设备比如是 PC 或者小型路由器完成。如果在局域网内部,则设有一个公网的 IP 地址,外网无法看到网内部。这种情况下就需要在接入服务器进行一些设置。

解决办法:

- 1. 如果在办公室、楼宇局域网内部使用,但是仍然想在别的城市访问到该网络设备,则可以利用接入 Internet 的那部机器作一次转发。具体可以使用端口映射的方法来完成信息包的转发。现在比较流行的一些端口映射软件只要进行简单的设置就可以了,比如:Portmap,portunnel。在访问的 IP 地址中选择所有 IP,然后,后端的 IP 地址就填写网络设备在局域网内部的地址。
- 2. 如果是在没有 PC 机的情况下选择路由器作为转发的设备也是一个不错的解决方案。 现在绝大多数的路由器都有端口映射的功能 (DMZ),将 DMZ 地址指定为设备的地址即可。

12



地址: 厦门软件园二期望海路 39 号楼 5 层邮编: 361008

网站: http://www.wscec.com

电话: 0592-2580066

附录二、出厂默认参数

出厂参数

IP 地址: 192.168.1.121

子网掩码: 255.255.255.0

网 关: 192.168.1.1

通讯端口: 80

出厂默认的管理员和用户名为: admin 密码: admin

